

リフト台車取扱説明書

注意事項

- ・テーブルの下に手や足を入れないでください。テーブルが下降する時アームやテーブルに挟まれてしまう危険があります。
- ・台車の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や転落事故の原因となります。
- ・斜面や凹凸のある場所での使用は避けてください。
- ・最大積載重量を超えて積載しないでください。また、積載貨物のバランスを確保してください。テーブルに2/3以上の等分布になるよう貨物を積載してください。集中荷重、偏荷重、過積載が原因で、機械の損傷、転倒がおこります。
- ・高圧ホースに傷をつけないようにご注意ください。
ホースが破断するとテーブルは急降下します。
- ・リフトした状態を長時間保持することはできません。少しずつ降下していきます。
テーブルは常に下までおろして保管してください。
- ・屋内で使用、保管してください。金属が腐食しやすい環境でのご利用はご遠慮ください。

足踏みペダルの取付方法



足踏みペダルは外してお届けしております。ご使用前に必ず取付をお願いします。

- ① ペダルボスの横のネジを緩めてください。
- ② 足踏みペダルをペダルボスに差し込んでください。
- ③ 付属の六角レンチで締めこんでください。

ハンドルの立て方

- ① ハンドルをロックがかかるまで引き起こしてください。

※ロックがかからないとテーブルの昇降が出来なくなります。ご注意ください。

ハンドルの折りたたみ方



- ① テーブルが最低位置に下がっていることを確認してください。
- ② 降下レバーを引き上げてハンドルをテーブル側に倒して折畳んでください。

操作方法

1. テーブルを上昇させる時

(※積載重量を超えてしまうとテーブルは上昇しません。)


- ① キャスターのブレーキをかけてください。
- ② 効果レバーを右回転（時計回り）に回してバルブを閉めます。
※きつく締めすぎないようにご注意ください。
- ③ 足踏みペダルを踏みだすと、テーブルが上昇を始めます。

2. テーブルを下降させる時

- ① キャスターのブレーキをかけ、周囲の安全を確認してください。
- ② 積載貨物が荷崩れを起こさないよう、降下レバーを左回転（反時計回り）にゆっくり回してください。
※効果レバーの回し加減で効果スピードを調整できますが、急降下させると積載貨物、機械、床面に総称を与える恐れがあります。



3. ブレーキの使い方

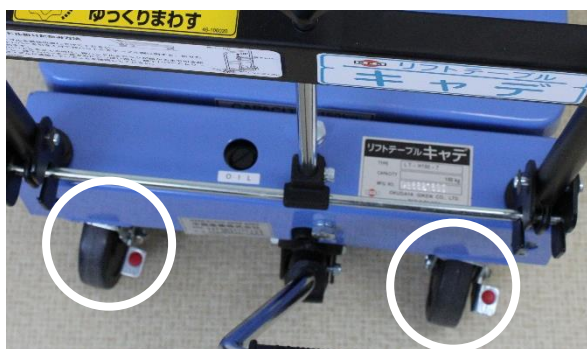

ハンドル側のキャスターに1個ずつブレーキがついています。
赤い点がついている方を下に踏むとブレーキがかかります。
反対にするとブレーキが解除されます。

4. 機械を移動、運搬する時

- ① キャスターのブレーキを解除してください。
- ② テーブルを低くして安定性を確保し運搬してください。
- ③ 運搬走行中の急発進・急転回・急停止や、ブレーキをかけないでください。

リフト台車梱包手順

	<p>1. ペダルボス横のネジを付属の六角レンチで緩めて、足踏みペダルを外してください。</p>  <p>六角レンチ</p> <p>ペダルボス横のネジを落ちない程度に締めてください。</p>
	<p>2. PPバンドを敷いて箱を置いてください。</p>
	<p>3. 台車を箱に入れて、足踏みペダルと付属の六角レンチを隙間に入れてください。</p>
	<p>4. 蓋をかぶせて、留め具を使ってPPバンドをかけてください。</p>



* 出荷伝票下の**とこ**封筒の中の**返却用着払い伝票**を貼り付け位置に貼って返してください。

梱包時PPバンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



1本の足を輪の中に折りたたむ。

④



バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、しっかり締める。